



GF529 Sniper Rifle

6mm BB Bolt Action Sniper Rifle

OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN

Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486

GF529-515

If you have any questions regarding your airsoft gun, please contact Crosman at 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.
READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL BEFORE USING THISAIRSOFT GUN. AND REMEMBER, THIS AIRSOFT GUN IS NOT A TOY. TREAT IT WITH THE SAME RESPECT YOU WOULD A FIREARM.

WARNING: THIS IS NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY, ESPECIALLY TO THE EYE. EYE PROTECTION MUST BE USED BY THE USER AND ANY PERSON WITHIN RANGE. MAY BE DANGEROUS UP TO 100 YARDS (91.44 METERS). READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING.

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS airsoft gun.

WARNING: DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIRSOFT GUN IN PUBLIC – IT MAY CONFUSE PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK IT IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM. THAT IS DANGEROUS AND MAY BE A CRIME.


WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS ONE OR MORE CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS (OR OTHER REPRODUCTIVE HARM).

1. SAFETY FIRST

- ALWAYS treat the airsoft gun as though it is loaded and ready to fire.
- ALWAYS treat airsoft guns with the same respect you would a firearm.
- ALWAYS store the airsoft gun unloaded.
- ALWAYS store the airsoft gun away from children.
- ALWAYS aim in a SAFE DIRECTION.
- ALWAYS keep the muzzle of the airsoft gun pointed in a SAFE DIRECTION.
- ALWAYS keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- ALWAYS keep the airsoft gun "ON SAFE" until you are ready to shoot (see section 3A).
- ALWAYS check to see if the airsoft gun is "ON SAFE" (see section 3A) and unloaded when receiving it from another person.
- ALWAYS have you and others wear shooting glasses to protect your eyes.
- ALWAYS wear shooting glasses over eye glasses if your prescription or reading glasses are not safety glasses.
- ALWAYS place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- ALWAYS check your backstop for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs.
- ALWAYS use the proper size BB in your airsoft gun. Check the markings on your airsoft gun to verify the BB size is 6mm.
- NEVER reuse ammunition.
- NEVER shoot at hard surfaces or at the surface of water. The BB may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- NEVER attempt to disassemble or tamper with your airsoft gun. Use an Authorized Service Station.
- Modifying the function of your airsoft gun in any way, may be unsafe and will void your warranty.
- NEVER point the airsoft gun at any person or at anything you do not intend to shoot.

2. LEARNING THE PARTS OF YOUR NEW AIRSOFT GUN

Learning the names of the parts of your airsoft gun will help you understand your owner's manual.

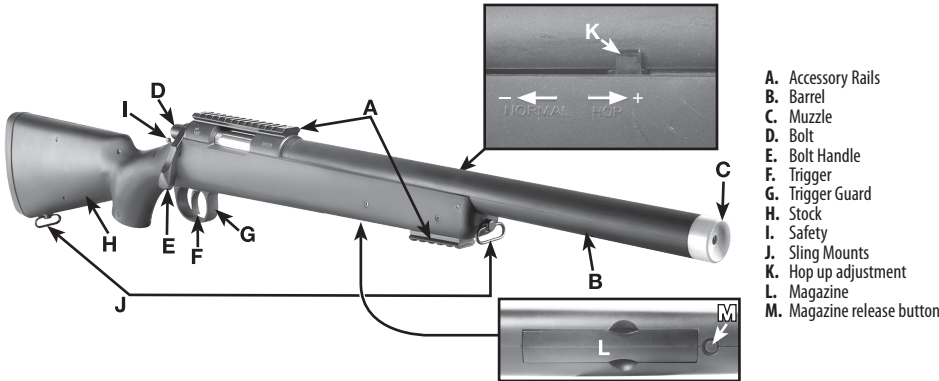

3. OPERATE THE SAFETY

A. Put the Airsoft Gun "ON SAFE"

1. Ensure the airsoft gun is pointing in a SAFE DIRECTION
2. Locate the safety (I) on the right side of the airsoft gun.
3. Slide the safety toward the rear of the gun, towards "S".
4. The safety is NOT "ON SAFE" unless it is pushed all the way to the rear.

B. TURN THE AIRSOFT GUN TO "FIRE"

1. Push the safety (I) to the front, towards "F" for "FIRE".
2. When the airsoft gun is on "FIRE" it can be fired.

4. LOAD AIRSOFT BBS

A. LOADING THE SPEEDLOADER

1. Locate and push the rod release button on the side of the Speedloader to release the spring rod.
2. Open the Speedloader cap.
3. Insert 6mm airsoft BBs into the Speedloader and close the cap.

B. USING THE SPEEDLOADER TO LOAD THE MAGAZINE

1. Align the tip of the loaded Speedloader with the feed of the magazine.
2. Push the spring rod to load airsoft BBs into the magazine. Repeat this process until the magazine is full.
3. Remove the Speedloader.

NOTE: If a Speedloader is not available, then individual BBs can be inserted into the feed of the magazine.

C. LOADING THE AIRSOFT GUN

1. Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (Section 3A) and pointed in a SAFE DIRECTION.
2. Insert the magazine (L) into the airsoft gun making sure it clicks in place.

5. COCKING THE AIRSOFT GUN

1. Put the airsoft gun "ON SAFE". (See Step 3A)
2. Holding the airsoft gun firmly, rotate the bolt handle (E) up and pull all the way back. Use a straight stroke to prevent breakage.
3. Return the bolt handle to the original closed position with a smooth stroke.
4. Put the airsoft gun on "fire" to shoot.

NOTE: The gun must be cocked each time to fire.

6. AIM AND FIRE SAFELY

1. You and others with you should ALWAYS wear eye protection designed for airsoft to protect your eyes.
2. Always aim your airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
3. Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The airsoft BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
4. DO NOT re-use airsoft BBs because they could possibly cause damage to your airsoft gun.
5. Your airsoft gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully.
6. THINK about what you will hit if you miss the target.
7. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear:
 - a. Put the airsoft gun on "FIRE" (section 3B)
 - b. Aim
 - c. Pull the trigger to fire.

7. ADJUSTING THE HOP UP

1. Your airsoft gun is manufactured with a hop-up system to adjust the spin on the BB and increase the range. It will need to be adjusted periodically and for different BBs.
2. Locate the hop-up adjustment on the left hand side of the airsoft gun (K).
3. Push the lever forward for less hop up and to the rear for more hop up.
4. After each adjustment fire the airsoft gun two or three times to check the flight of the BB. If the BBs shoot up instead of straight there is too much hop up.

8. UNLOADING THE AIRSOFT GUN

1. Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (Section 3A) and pointed in a SAFE DIRECTION.
2. Press the magazine release button (M) to release the magazine (L).
3. Do not put the magazine back in the gun.
4. Point the airsoft rifle in a SAFE DIRECTION. Follow section 5 on cocking the airsoft gun.
5. After reading section 6, on aiming and firing safely, put the gun in the fire position and pull the trigger.
6. Repeat these steps until you are no longer firing airsoft BBs.
7. Put the airsoft gun back "ON SAFE".

Even though you go through the unloading procedure, continue to treat the airsoft gun as though it were loaded. Do not point at anything you do not intend to shoot.

9. MAINTAINING THE AIRSOFT GUN

1. DO NOT use petroleum distillate based oil or solvent and DO NOT over-oil as this can cause damage to your airsoft gun.
2. DO NOT MODIFY OR ALTER the airsoft gun. Attempts to modify the airsoft gun in any way inconsistent with this manual may make your airsoft gun unsafe to use, cause serious injury, especially to the eye, and will void the warranty.
3. If you drop your airsoft gun, visually inspect for damage before you use it again.
4. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Crosman customer service for assistance before using your airsoft gun again.
5. To clean the airsoft gun barrel
 - a. Spray a cleaning patch with Crosman Nitro Lubricating Oil (model #: SA0251)
 - b. With the cleaning patch on the rod, insert it into the barrel to clean
 - c. Swab the barrel 3-4 times
 - d. Repeat the swabbing procedure with a dry patch
 - e. The barrel is clean when the patches come out clean after dry swabbing

10. CLEARING A JAM

1. Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (Section 3A) and pointed in a SAFE DIRECTION
2. Press the magazine release button (M) to release the magazine (L).
3. If there is a BB in the barrel, use a cleaning rod (rod may not be included) to remove the BB.
 - a. Insert the tapered end of the cleaning rod into the muzzle (C) and CAREFULLY and slowly apply pressure until the BB exits the barrel.

IMPORTANT: Never use sharp metal tools to remove BBs from the gun.

SPECIFICATIONS

Mechanism	Bolt Action	Length	37 inches
Power Source	Spring	Caliber/Ammunition	6 mm airsoft BB
Sights Front	None	Safety	Lever
Velocity	Up to 425 fps*	Capacity	29 BBs
Sights Rear	None	Weight	3.5 lbs.

* With .12g BBs

PERFORMANCE

Your airsoft gun was designed to function best with Crosman® branded ammunition. Using other than Crosman branded ammunition may cause your product to malfunction and may void your warranty. For optimum performance use Crosman ammunition only.

STOP! DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our customer service representatives are here to help you. Contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486). You can also get answers to frequently asked questions at www.crosman.com.

CUSTOMER SERVICE

If your airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Crosman assumes no warranty responsibility if the gun has been disassembled.

LIMITED 90 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 90 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

HOW TO OBTAIN WARRANTY PERFORMANCE

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN, DUTY CALLS, and GAME FACE are registered trademarks of Crosman Corporation in the United States.



LEA Y ENTienda ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE. Y RECUERDE QUE ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE NO ES UN JUGUETE. TRÁELO CON EL MISMO RESPETO QUE LE TENDRÍA A UN ARMA DE FUEGO.

⚠ ADVERTENCIA: NO ES UN JUGUETE. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. EL USO INCORRECTO O DESCUIDADO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES, ESPECIALMENTE EN LOS OJOS. EL USUARIO Y TODAS LAS PERSONAS AL ALCANCE DEL RIFLE DEBEN UTILIZAR PROTECCIÓN PARA LOS OJOS. PUEDE SER PELIGROSO HASTA A 100 YARDAS (91.44 METROS). LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE USARLO.

⚠️ ADVERTENCIA: NO BLANDA NI MUESTRE ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE EN PÚBLICO; PUEDE CONFUNDIR A LA GENTE Y PUEDE SER UN DELITO. LA POLICÍA Y OTRAS PERSONAS PUEDEN PENSAR QUE SE TRATA DE UN ARMA DE FUEGO. NO CAMBIE LA COLORACIÓN O LAS MARCAS DE MODO QUE TENGA UN ASPECTO MÁS PARECIDO AL DE UN ARMA DE FUEGO. ES PELIGROSO Y PODRÍA TRATARSE DE UN DELITO.

⚠️ ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA O MÁS SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA HA DETERMINADO QUE OCASIONAN CÁNCER Y DEFECTOS CONGÉNITOS (U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS).

- **Trate SIEMPRE el rifle de aire suave como si estuviera cargado y listo para disparar.**
- **SIEMPRE trate los rifles de aire suave con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.**
- **SIEMPRE guarde el rifle de aire suave descargado**
- **SIEMPRE guarde el rifle de aire suave lejos de los niños.**
- **SIEMPRE apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.**
- **Mantenga SIEMPRE la boca del rifle de aire suave apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.**
- **Mantenga SIEMPRE el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.**
- **Mantenga SIEMPRE el rifle de aire suave con el seguro puesto ("ON SAFE") hasta que esté listo para disparar (vea la sección 3A).**
- **Compruebe SIEMPRE que el rifle de aire suave tenga el seguro puesto ("ON SAFE") (vea la sección 3A) y que esté descargado al recibirlo de otra persona.**
- **Utilice SIEMPRE anteojos para disparar a fin de protegerse los ojos.**
- **Utilice SIEMPRE anteojos para disparar sobre sus anteojos para lectura o recetados si éstos no son de seguridad.**
- **Coloque SIEMPRE el respaldo en un lugar que sea seguro si llegase a fallar.**
- **Compruebe SIEMPRE el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos están sujetos a desgaste y con el tiempo fallarán. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si ocurre un rebote.**
- **Utilice SIEMPRE municiones del tamaño adecuado en su rifle de aire suave. Compruebe las marcas de su rifle de aire suave para verificar que el tamaño de las municiones sea de 6 mm.**
- **NUNCA reutilice la munición.**
- **NUNCA dispare contra superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones pueden rebotar y golpear a alguien o algo a lo que usted no tenía intención de golpear.**
- **NUNCA intente desarmar su rifle de aire suave ni alterarlo. Use una estación de servicio autorizada.**
- **Modificar la función de su rifle de aire suave en cualquier forma puede ser inseguro y anulará la garantía.**
- **NUNCA apunte el rifle de aire suave a ninguna persona o cosa a las que no tenga la intención de dispararles.**

Diagrama de la pistola de aire comprimido de 12 mm de calibre, con sus partes numeradas del A al M. El diagrama muestra la pistola completa y dos detalles: el cerrojo (D) y el cargador (M).

- A. Rieles para accesorios
- B. Cañón
- C. Boca
- D. Cerrojo
- E. Palanca del cerrojo
- F. Gatillo
- G. Guardamonte
- H. Culata
- I. Seguro
- J. Monturas de eslinga
- K. Ajuste de hop-up
- L. Cargador
- M. Botón de liberación del cargador

1. Asegúrese de que el rifle de aire suave esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA
2. Encuentre el seguro (I) del lado derecho del rifle de aire suave.
3. Deslice el seguro hacia la parte trasera del rifle, hacia la "S".
4. El seguro NO ESTÁ activado ("ON SAFE") a menos que se haya empujado totalmente hacia atrás.

1. Empuje el seguro (I) al frente hacia la "F" para "FUEGO".
2. Cuando el rifle de aire suave está en "FUEGO", se puede disparar.

1. Encuentre y empuje el botón de liberación en la varilla que está a un lado del rellenador rápido para liberar la varilla de resorte.
2. Abra la tapa del rellenador rápido.
3. Inserte municiones de aire suave de 6 mm en el rellenador rápido y cierre la tapa.

1. Alinee la punta del rellenador rápido cargado con el alimentador del cargador.
2. Empuje la varilla de resorte para cargar municiones de aire suave en el cargador. Repita el proceso hasta que el cargador esté lleno.
3. Retire el rellenador rápido.

1. Asegúrese de que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") (Sección 3A) y esté apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.
2. Inserte el cargador (L) en el rifle de aire suave asegurándose de que encaje en su lugar con un clic.

1. Active el seguro del rifle de aire suave ("ON SAFE"). (Vea el paso 3A).

2. Sosteniendo firmemente el rifle de aire suave, gire la palanca del cerrojo (E) hacia arriba y tire de ella completamente hacia atrás. Utilice un movimiento recto para evitar roturas.
3. Devuelva la palanca del cerrojo a la posición cerrada original con un movimiento suave.
4. Ponga el seguro del rifle de aire suave en "fire" (fuego) para disparar.

NOTA: El rifle debe estar amartillado cada vez que dispara.

1. Usted y las demás personas que estén con usted SIEMPRE deben llevar protección para los ojos diseñada para aire suave a fin de protegerse los ojos.
2. Siempre apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
3. NO dispare contra superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de aire suave pueden rebotar y golpear a alguien o algo a los que usted no tuviera intención de dispararles.
4. NO reutilice las municiones de plástico, pues podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
5. Su rifle de aire suave está diseñado para el tiro al blanco y es adecuado para su uso en interiores y al aire libre. Recuerde siempre colocar cuidadosamente su blanco.
6. PIENSE sobre lo que puede golpear si falla el blanco.
7. Cuando esté seguro de su blanco y su respaldo, y el área alrededor del blanco esté despejada:
 - a. Ponga el rifle de aire suave en "FIRE" ("fuego") (sección 3B)
 - b. Apunte
 - c. Tire del gatillo para disparar.

1. Su rifle de aire suave está fabricado con un sistema de hop-up para ajustar el giro de la munición y aumentar el alcance. Tendrá que ajustarse periódicamente y para diferentes municiones.
2. Encuentre el ajuste del hop-up del lado izquierdo del rifle de aire suave (K).
3. Empuje la palanca hacia delante para tener menos hop up y hacia atrás para tener más.
4. Después de cada ajuste, dispare el rifle dos o tres veces para comprobar el vuelo de la munición. Si las municiones se disparan hacia arriba en vez de rectas, hay demasiado hop up.

1. Asegúrese de que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") (Sección 3A) y esté apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.
2. Oprima el botón de liberación (M) del cargador (L) para liberarlo.
3. No ponga el cargador de nuevo en el rifle.
4. Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA. Signa lo indicado en la sección 5 para amartillar el rifle de aire suave.
5. Después de leer la sección 6 sobre apuntar y disparar con seguridad, ponga el rifle en posición de disparo y tire del gatillo.
6. Repita estos pasos hasta que ya no dispare municiones de aire suave.
7. Active nuevamente el seguro del rifle de aire suave ("ON SAFE").

Aunque siga todo el procedimiento de descarga, siga tratando el rifle de aire suave como si estuviera cargado. Nunca apunte hacia nada a lo que no tenga intención de dispararle.

1. No utilice aceite o solvente basado en destilados de petróleo y NO aplique aceite en exceso, ya que esto puede causarle daños a su rifle de aire suave.
2. NO MODIFIQUE NI ALTERE el rifle de aire suave. Los intentos de modificar el rifle de aire suave de cualquier forma que sea contraria a este manual pueden hacer que su rifle de aire suave sea inseguro para usarse y cause lesiones graves, especialmente en los ojos, y anulará la garantía.
3. Si deja caer su rifle de aire suave, examínelo visualmente antes de volver a usarlo.
4. Si cualquier cosa parece haber cambiado, como un recorrido de gatillo más corto o más débil, puede significar que hay piezas desgastadas o rotas. Llame a Servicio al Cliente de Crosman para obtener ayuda antes de usar nuevamente su rifle de aire suave.
5. Para limpiar el cañón del rifle de aire suave
 - a. Rocíe un paño de limpieza con aceite lubricante Crosman Nitro (modelo N°: SA0251)
 - b. Con el paño de limpieza en la baqueta, introdúzcala en el cañón para limpiarlo
 - c. Frote el cañón 3 o 4 veces
 - d. Repita el procedimiento de frotado con un paño seco
 - e. El cañón está limpio cuando los paños salgan limpios después de frotar en seco

1. Asegúrese de que el rifle de aire suave tenga puesto el seguro ("ON SAFE") (Sección 3A) y esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA
2. Oprima el botón de liberación (M) del cargador para liberarlo (L).
3. Si hay una munición en el cañón, utilice una baqueta de limpieza (puede no venir incluida) para extraerla.
 - a. Inserte el extremo cónico de la baqueta de limpieza por la boca (C) y aplique presión CUIDADOSA y lentamente hasta que la munición salga del cañón.

IMPORTANTE: Nunca utilice herramientas de metal agudas para extraer municiones del rifle.

ESPECIFICACIONES			
Mecanismo	Acción de cerrojo	Longitud	37 pulgadas
Fuente de alimentación	Resorte	Calibre/munición	Munición de aire suave de 6 mm

* Con municiones de .12 g

Su rifle de aire suave se diseñó para funcionar mejor con munición de la marca Crosman®. Utilizar munición distinta de la marca Crosman puede ocasionar que su producto funcione mal y podría anular la garantía. Para un rendimiento óptimo, utilice sólo munición Crosman.



ALTO Nuestros representantes de Servicio al Cliente están aquí para ayudarle. Comuníquese directamente con nosotros al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486). También puede obtener respuestas a preguntas frecuentes en www.crosman.com.

Si su rifle de aire suave no funciona, le recomendamos que llame a Servicio al Cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o al 585-657-6161. (Los clientes internacionales deben comunicarse con su distribuidor). ¡NO INTENTE DESARMARLO! Crosman no asume ninguna responsabilidad de garantía si se ha desarmado el rifle.

Este producto se garantiza al consumidor al menudeo durante 90 días desde la fecha de la compra al menudeo contra defectos de materiales o mano de obra y es transferible.

Piezas de reemplazo y mano de obra. Cargos por transporte del producto reparado al consumidor.

Cargos por transporte del producto hasta Crosman. Los daños causados por maltrato, modificación u omisión en la realización del mantenimiento normal. Cualquier otro gasto. DANOS

CONSECUENCIALES, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES COMO LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN ARRIBA INDICADA PODRÍA NO APLICARSE A USTED.

RECLAMACIONES DE LA GARANTÍA

Cientes de los EE.UU.: Adjunte al producto su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y copia del recibo de venta. Empaquételo y devuélvalo a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

Departamento Internacional.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO DETERMINADO, TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA AL MENUDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE CUÁNTO TIEMPO DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE A USTED.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por leyes federales, estatales o municipales que no puedan ser anuladas, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que tenga también otros derechos que varían según el estado.

CROSMAN, DUTY CALLS y GAME FACE son marcas comerciales registradas de Crosman Corporation en los Estados Unidos.